


ÜLASIINI SEINAKINNITUSEGA LIUGUKSE PAIGALDUSJUHEND

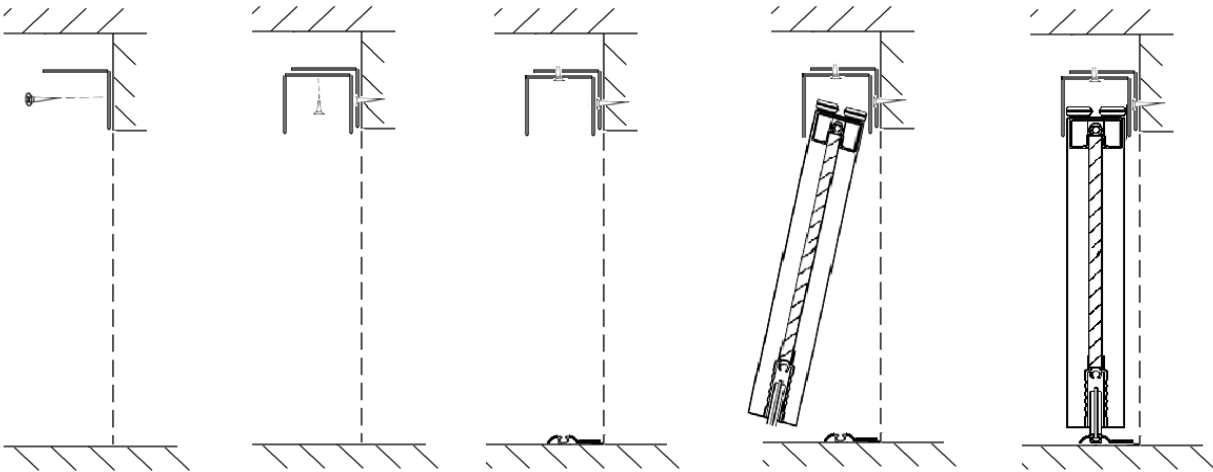

ÜLA- JA ALASIINI PAIGALDUS

Ülasiin:

1. Märkige ruumi seinale ülasiini ülemise serva soovitud kõrgus. NB! Ülasiin peab olema põrandaga paralleelselt.
2. Kinnitage ülasiini kinnitusnurgikud seinale, ette märgitud kõrgusele, ca 60-80 cm vahedega. Kinnitamiseks kasutage seinamaterjalile sobivaid tüübleid ja kruve.
3. Kinnitage ülasiin kinnitusnurgikute külge kasutades isepuurivaid kruve või neete.
4. Kinnitage stoppernurgikud koos otsakattega ülasiini otstesse. Kasutage isepuurivaid kruve või neete.

Alasiin:

Alasiin kinnitub põrandale kahepoolse teibiga. Siini alla jääv põrandapind tuleb puhastada hoolikalt tolmust, rasvast ja muust mustusest. Kontaktpinna temperatuur peab olema vähemalt +10° C. Vältige sõrmpuudutusi teibi kleepuva pinnaga. Vajutage siin ühtlase tugeva survega põrandale külge. Teip nakkub KOHESELT kõvasti põrandale külge kinni ja saavutab mõne tunni jooksul lõpliku kinnitustugevuse.

NB! Juhul kui teil on tellitud ALASIINI STOPPER, lükake see ENNE alasiini kinnitamist siini otsast siinisoonde. Pärast uste reguleerimist kinnitage see soovitud asukohta 6-kant võtmega.

USTE PAIKAPANEK

Tõstke ust kohale asetades ülemised rattad ülasiini sisse. Seejärel laske uks allapoole, jälgides, et alumised rattad läheksid alumise siini juhtraja soonde.

USTE REGULEERIMINE

Uste reguleerimine käib alumiste rataste abil. Sõltuvalt ukseüübist asuvad alumiste rataste reguleerimiskruvid kas vertikaalprofiili alumise katte all või ukse taga paikneva ratta ülaosas. Reguleerimiseks kasutage ristpeaga kruvikeerajat.

ÜLEMISE ASENDIFIKSAATORI PAIGALDUS

ENNE ASENDIFIKSAATORI LIIMIMIST PUHASTA ÜLASIINI PIND!

Paigalda ülemine asendifiksaator liugukse **sulgumise suunda** järgmiselt:

- eemalda asendifiksaatori tagaküljelt kahepoolse teibi katteriba
- kinnita asendifiksaator ülemise siini sisse ja siini esiserva külge vastavalt ukse tüübile:

MASTER	Ukse välimisest servast 2 mm ukse keskkoha poole
EXCLUSIVE.	Ukse välimisest servast 37 mm ukse keskkoha poole
PRESTIGE	<u>Äärmiste uste</u> asendifiksaatorid tuleb lõigata ühest servast 4mm kitsamaks ja kitsamaks lõigatud serv kinnitada ukse välimise servaga kohakuti <u>Keskmise ukse</u> puhul ei ole vaja asendifiksaatorit lõigata – kinnita see 4mm ukse välimisest servast väljapoole
MASTER LIGHT	<u>Äärmiste uste</u> asendifiksaatorid tuleb lõigata ühest servast 8mm kitsamaks ja kitsamaks lõigatud serv kinnitada ukse välimise servaga kohakuti <u>Keskmise ukse</u> puhul lõikamata asendifiksaator 8mm ukse välimisest servast väljapoole
SLIM	Vasakpoolsele uksele ukse välimisest servast 14mm ukse keskkoha poole, parempoolsele uksele 4mm ukse keskkoha poole.
ÜLEJÄÄNUD UKSE TÜÜBID	Vastavalt ülalrulliku asukohale.