
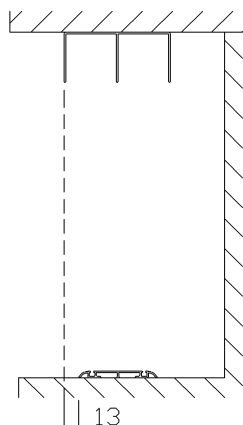


LIUGUSTE PAIGALDUSJUHEND

Master, Symphony, Exclusive, Prestige, Master light Ruumieraldaja – Paron, Strictly

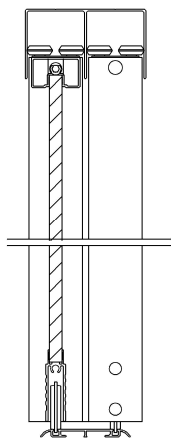

ÜLA- JA ALASIINI PAIGALDUS

Ülasiin:

Kinnitage ülasiin kruvidega lakke. Soovitavalt peaks ülasiini esiserv jääma kapi või avause tagaseinast vähemalt 640 mm kaugusele. Kaugus on üste taha paigutatavatest esemetest. Kapi puhul kinnitage ülasiin küljeseinte esiservaga ühele joonele.

Alasiin:

Paigalda alasiin 13 mm ülasiini esiservast sissepoole. Siini alla jääv põrandapind puhastada hoolikalt tolmust, rasvast ja muust mustusest. Kontaktpind peab olema absoluutselt puhas ja kuiv, temperatuur peab olema vähemalt +10° C.

Kinnitage alasiin põranda külge kahepoolse teibiga. Vältige sõrmpuudutusi teibi kleepuva pinnaga. Vajutage siin ühtlase tugeva survega põranda külge. Teip nakkub KOHESELT kõvasti põranda külge kinni ja saavutab mõne tunni jooksul lõpliku kinnitustugevuse.

NB! Juhul kui teil on tellitud ALASIINI STOPPER, lükake see ENNE alasiini kinnitamist põrandale alasiini otsast siinisoonde. Pärast uste reguleerimist kinnitage see soovitud asukohta 6-kant võtmega.

USTE PAIKAPANEK

Uste paikapaneke järjekord on järgmine: kõigepealt tagumine (või tagumised) ja siis esimene uks. Tõstke ust kohale asetades ülemised rattad ülasiini sisse. Seejärel laske uks allapoole, jälgides, et alumised rattad läheksid alumise siini juhtraja soonde.

USTE REGULEERIMINE

Alumiste rataste reguleerimiskruvid asuvad ukse vertikaalprofiili alumise korgi all. Reguleerimiseks kasutage ristpeaga kruvikeerajat. Uksed tuleb reguleerida nii, et uksed oleksid loodis ja sulguksid sirgelt vastu seina. Vaiksemaks sulgumiseks kleebi ukse serva kaasas olevad silikoontäpid.

ÜLEMISE ASENDIFIKSAATORI PAIGALDUS

ENNE ASENDIFIKSAATORI LIIMIMIST PUHASTA ÜLASIINI PIND!

Paigalda ülemine asendifiksaator liugukse **sulgumise suunda** järgmiselt:

- eemalda asendifiksaatori tagaküljelt kahepoolse teibi katteriba
- kinnita asendifiksaator ülemise siini sisse ja siini esiserva külge vastavalt ukse tüübile:

MASTER	Ukse välimisest servast 2 mm ukse keskkoha poole
SYMPHONY	Ukse välimisest servast 12 mm ukse keskkoha poole
EXCLUSIVE.	Ukse välimisest servast 37 mm ukse keskkoha poole
PRESTIGE	<u>Äärmiste uste</u> asendifiksaatorid tuleb lõigata ühest servast 4mm kitsamaks ja kitsamaks lõigatud serv kinnitada ukse välimise servaga kohakuti <u>Keskmise ukse</u> puhul ei ole vaja asendifiksaatorit lõigata – kinnita see 4mm ukse välimisest servast väljapoole
MASTER LIGHT	<u>Äärmiste uste</u> asendifiksaatorid tuleb lõigata ühest servast 8mm kitsamaks ja kitsamaks lõigatud serv kinnitada ukse välimise servaga kohakuti <u>Keskmise ukse</u> puhul lõikamata asendifiksaator 8mm ukse välimisest servast väljapoole
RUUMIERALDAJA	Vastavalt ülalrulliku asukohale